
84	121 919		Hebellager		1	Bearing	Palier du levier
84a	025 883		Distanzring			Spacer ring	Bague d'écartment
84b	010 083	DIN433-5,3	Scheibe			Disc	Rondelle
85	025 884	DIN7985M3x40	Linsenschraube	M3 x 40	1	Slotted pin	Goupille de cylindrique
85a	025 779		Sechskantmutter, selbstsichernd	M3		Hexagon nut	Ecrou 6 pans
85b	010 043	DIN125A3,2	Scheibe			Disc	Rondelle

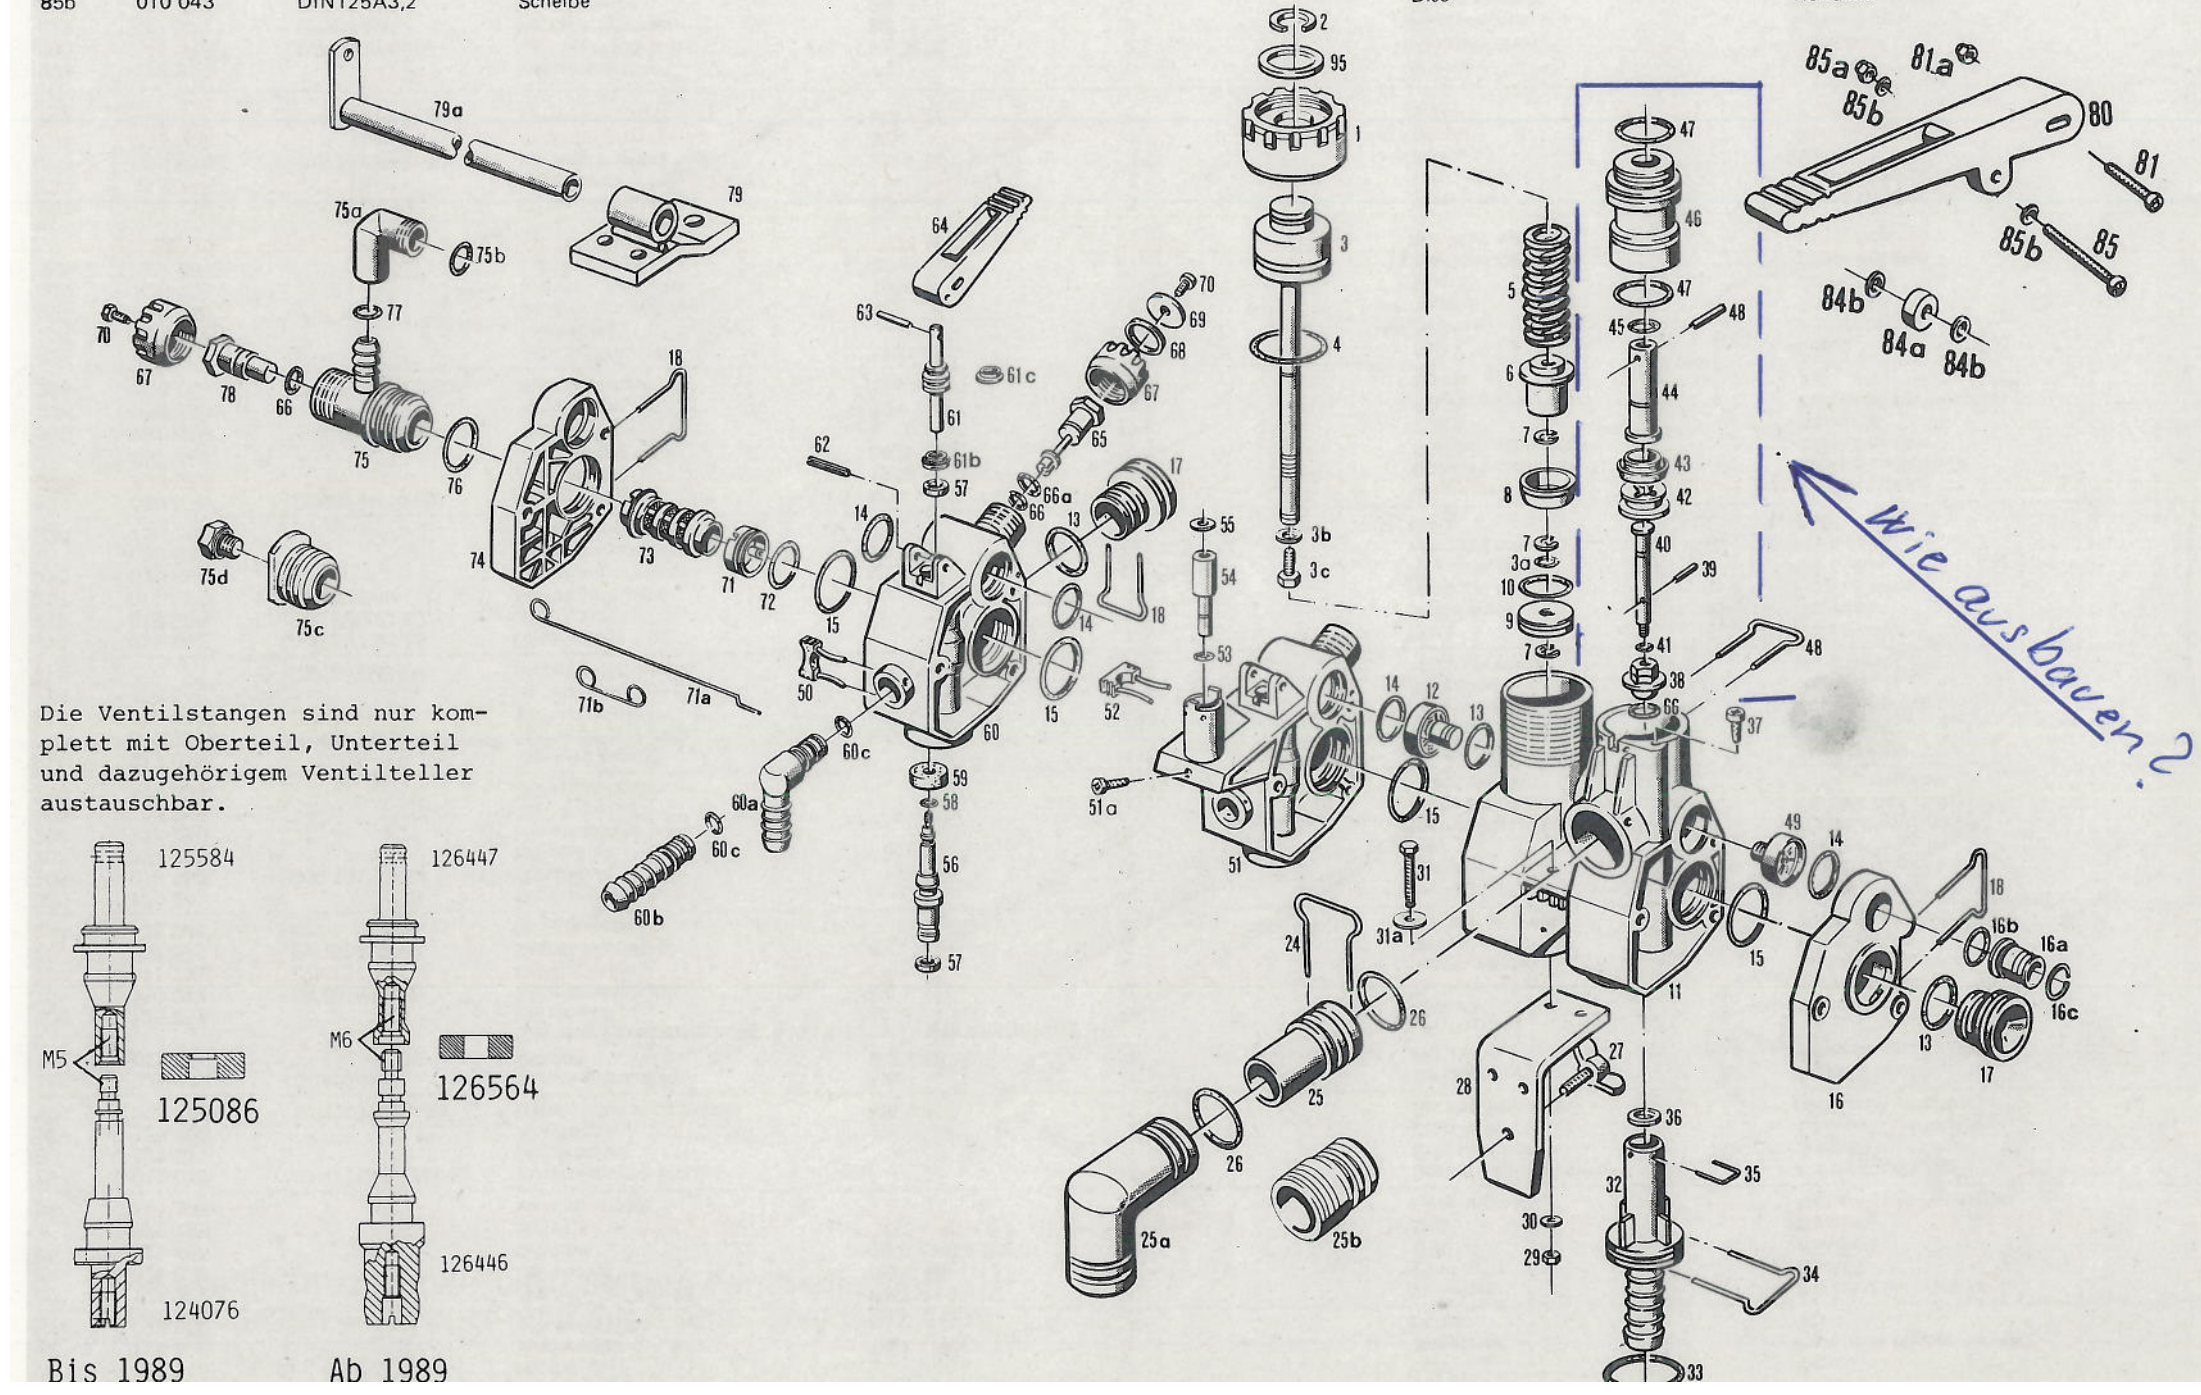

Die Ventilstangen sind nur komplett mit Oberteil, Unterteil und dazugehörigem Ventilteller austauschbar.

Bis 1989 Ab 1989

Wie ausbauen?