


Prüfen der Stromkreise (ECE)/SE14-Gerätescheinwerfer

SE14B-STROMLAUFPLAN

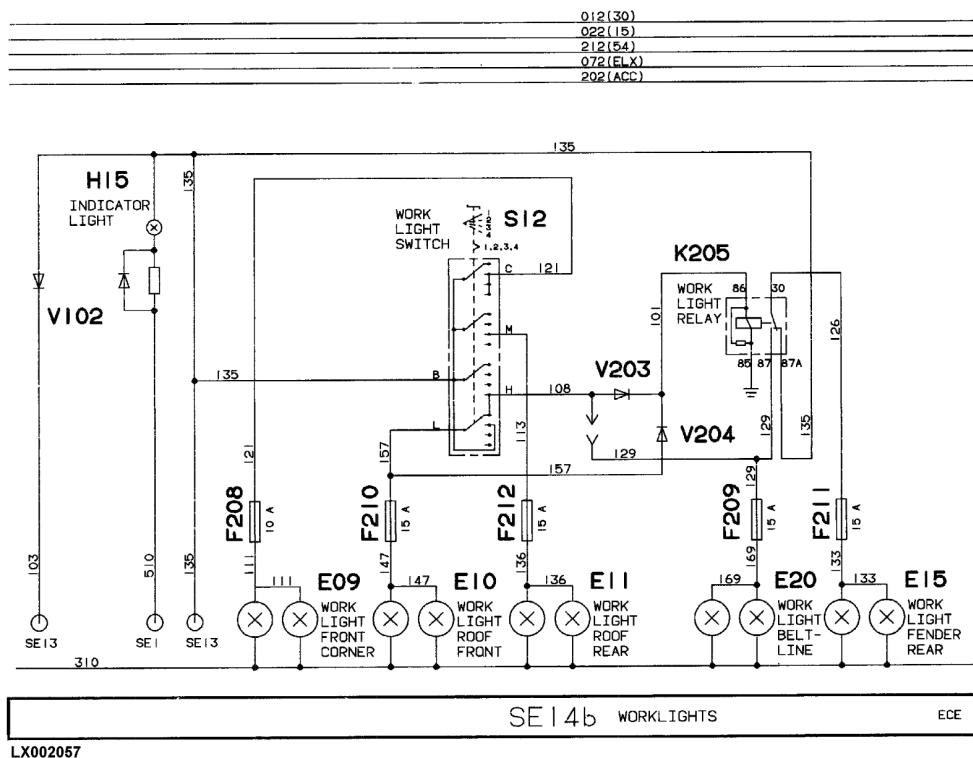

- E09 — Gerätescheinwerfer am Frontgrill
 E10 — Gerätescheinwerfer am Kabinendach, vorn
 E11 — Gerätescheinwerfer am Kabinendach, hinten
 E15 — Gerätescheinwerfer am Kotflügel, hinten
 E20 — Gerätescheinwerfer am Kabinenrahmen
 F208 — Sicherung
 F209 — Sicherung
 F210 — Sicherung
 F211 — Sicherung
 F212 — Sicherung
 H15 — Gerätescheinwerfer-Kontrollampe
 K205 — Relais für Gerätescheinwerfer
 S12 — Schalter für Gerätescheinwerfer
 V203 — Diode
 V204 — Diode

- X01 — 10-poliger Stecker (Trennstelle-Scheinwerfer)
 X03/2 — 26-poliger Stecker (Trennstelle-Motor)
 X07 — 20-poliger Stecker (Trennstelle-Kabinendach)
 X25 — 26-poliger Stecker (Trennstelle-Instrumenteneinheit, rechts)
 X26 — 26-poliger Stecker (Trennstelle-Instrumenteneinheit, links)
 X69/1 — 2-poliger Stecker (Trennstelle-Gerätescheinwerfer, vorn)
 X69/2 — 2-poliger Stecker (Trennstelle-Gerätescheinwerfer, hinten)
 X98 — 8-poliger Stecker (Trennstelle-Frontrahmen)
 X101 — 6-poliger Stecker (Trennstelle-Schalter für Scheinwerfer)

TM4486,ELEC (11MAI93)

240-15-62

Traktoren 6000er Serie

080301
PN=99